

# Profile™

## Profile™ シリーズスピーカー設置ガイド

### スピーカーの配置

Profile シリーズスピーカーは、ホームシアタースピーカーシステムのフロント左、フロント右、リア左、リア右チャンネルに使用できます。

### 設置上の注意

本製品を設置する前に、電気設備、配管その他の設備の場所を考慮して慎重に配置を決める必要があります。設置施工の際は、販売特約店にご依頼ください。

### 取付準備

新築の場合、天井や壁を仕上げる前に、エンクロージャー（別売）を設置することにより音響効果の向上を図ることができます。


建設済みの既存天井や壁の場合は、同梱のテンプレートを使って切り取ってください。

**ご注意：**希望の取り付け場所の裏側に障害物があるかどうかご不明な場合は、鉛筆でかたどった取り付け穴の中央にまず小さな穴を開けます。穴の内側に向かって45度の角度で切り込みます（図1参照）。この角度で小さな穴を切り取ると、切り取り片を元の位置にきれいに戻すことができ、乾式壁材を簡単に修復できます。希望の取り付け場所の裏側に障害物がないことがわかったら、90度の角度で最終的な穴を開けます。

### スピーカーの設置

Profile シリーズスピーカーを実際に設置する前に、設置場所に配線を行う必要があります。

1. グリルを取り外します。
2. アンプの極を確認して、+と+、-と-になるようスピーカーケーブルを取り付けます。  
アンプの左チャンネルは左スピーカーと接続し、右チャンネルは右スピーカーと接続してください。
3. 天井や壁面の穴に引っかからないように、取り付けレバーを内側に曲げ、スピーカーを入れます。  
バツフル前面の取り付けネジを締めます。  
**ご注意：**きつく締めすぎるとバツフルが湾曲したり、天井にひびが入ったり、フランジが変形するなど、設置しにくくなるおそれがあります。
4. スピーカーの調整がすべて終わってから、グリルを元通りに取り付けます。

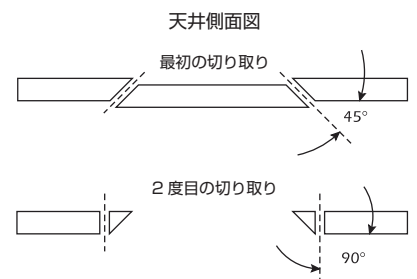

(図1)

### スピーカーの調整

**ヒント：**次のスピーカー調整は、対応するモデルでのみ可能です。

ウーファーはほぼ全ての方向に回転します。指先でスピーカーユニットの外側を押し込むことで、希望の方向にスピーカーを動かすことができます。

ウーファーの位置が決まったら、ツイーターを視聴位置の方にゆっくり旋回させ、さらに微調整を行います。

ツイーターを希望の方向に向けるときは、端を優しく押ししてください。

TREBLE と BASS のラベル表示のある EQ スイッチで、それぞれ高音域、低音域を±3dBの調整が可能です。またスピーカーのインピーダンスを BASS のレベル調整で行うことができます。

BASS レベル：-3dB=8Ω, 0dB=6Ω, +3dB=4Ω

### グリルの塗装

グリルの塗装は設置前に行うことをおすすめします。後から塗装する場合は、スピーカーから取り外して行うと良いでしょう。グリルの塗装時は、穴を塞いでしまわないよう十分注意してください。穴が塞がるとスピーカーの音質が大きく損なわれます。グリルを塗装する前に、グリル下敷きを外して、塗装後に元通りに取り付けてください。SpeakerCraft では、原液1、塗料薄め液5の割合で作った塗料を軽くスプレー塗布することをおすすめします。スピーカーに取り付けたままグリルを塗装しないでください。グリル下敷きも塗装する場合は、グリルの塗装と同じ手順で行ってください。

輸入販売元

オンキヨーマーケティングジャパン株式会社

東京都中央区八重洲 2-3-12 〒104-0028

SpeakerCraft®