




# FR-UN9/FR-UN7 簡単操作ガイド 録音編 (MD)


ここではCDからMDへの録音方法を説明しています。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

## CDダビング(アルバムCDをそのまま録音)




1. CD <sup>ダビング</sup>DUBBINGボタンを押す  
「X2 Dubbing?」と表示された後、録音が始まります。  
録音にはCDの記録時間と同じだけの時間がかかります。  
※倍速ダビングしたいときは、取扱説明書の66ページをご覧ください。

## トラック指定CDダビング(聞いている曲だけを録音)




1. 録音したい曲を再生しているときにCD DUBBINGボタンを押す

## 好きな曲だけをダビングする

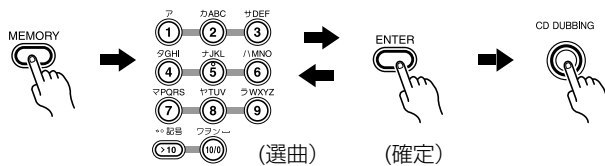


1. プログラム再生機能を使ってCDの好きな曲を選ぶ  
「MEMORYボタンを押してから数字ボタンで曲を選び、ENTERボタンを押す」をくり返します。
2. CD DUBBINGボタンを押す

## FM/AM放送をMDに録音する

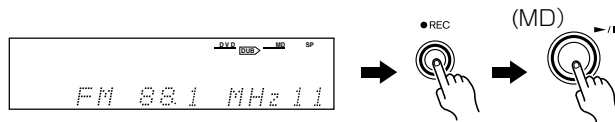


1. 録音したい放送局を聞いているときに、RECボタンを押して録音待機状態にする
2. MDの▶/||ボタンを押す

## オンキヨー製品からシンクロ録音する

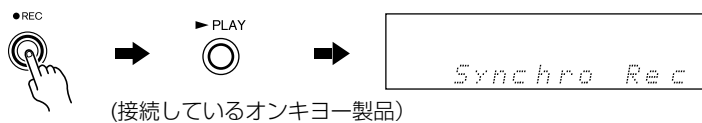


1. ●RECボタンを押して録音待機状態にする
2. 接続しているオンキヨー製品を再生する

## その他の外部機器からシグナルシンクロ録音する

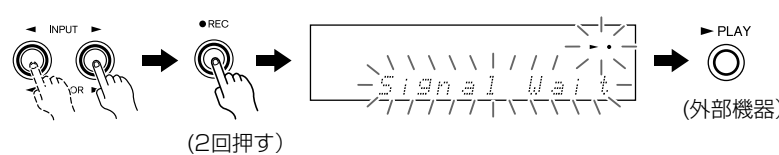

1. 入力を録音したい機器に切り換える
2. ●RECボタンを押して録音待機状態にする
3. 再度●RECボタンを押す
4. Signal Recが表示し、Signal Waitが点滅している間に、外部機器を再生する

## 録音モードを切り換える(MDLP)



- 録音する前にREC MODEボタンを押すボタンを押すたびに録音モードが切り換わります。
- SP：通常のステレオ録音モードです。
  - LP2：録音可能時間は「SP」の2倍になります。
  - LP4：録音可能時間は「SP」の4倍になります。
  - MONO：モノラル録音モードです。録音可能時間は「SP」の2倍になります。