


HDMIセットアップガイド

HDMIを使うと…


- 映像も音声も、1本のHDMIケーブルだけで簡単に接続できます
- 配線だらけのリアパネルもHDMI接続でスッキリ
- 高解像度のデジタル映像信号（1080i/720p）を楽しめます
- ドルビーデジタルやDTSの5.1チャンネルデジタルサラウンド音声も伝送可能です

テレビに接続するとき

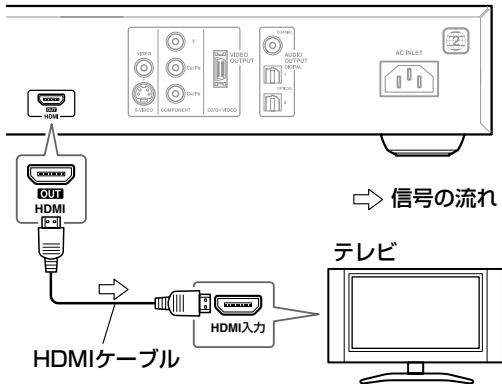


テレビによっては、ドルビーデジタルやDTSの信号に対応していない場合があります。音が出ない場合は、以下の応用設定（取扱説明書44ページ）を変更してみてください。

1. 「デジタルオーディオ出力」設定を「PCM」に設定してください。（取扱説明書48ページ）

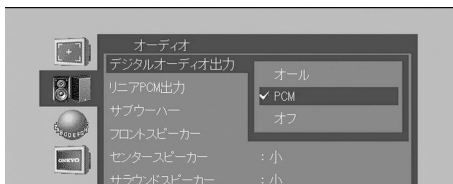


2. 「リニアPCM出力」設定を「ダウンサンプリングオン」に設定してください。（取扱説明書48ページ）

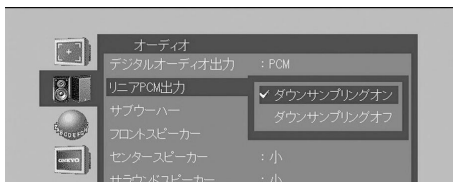

HDMIインジケータ

- 一点灯 HDMIが正しく接続されていることが確認されると、本体のHDMIインジケータが点灯します。
- ◐ 一点滅 HDMI接続の確認中は、HDMIインジケータが点滅します。
- 一消灯 HDMI接続の確認ができないとき（例えば、HDMIケーブルが正しく接続されていないときや、HDMI接続した機器の電源が入っていないとき）は、HDMIインジケータが消灯します。

AVセンターに接続するとき

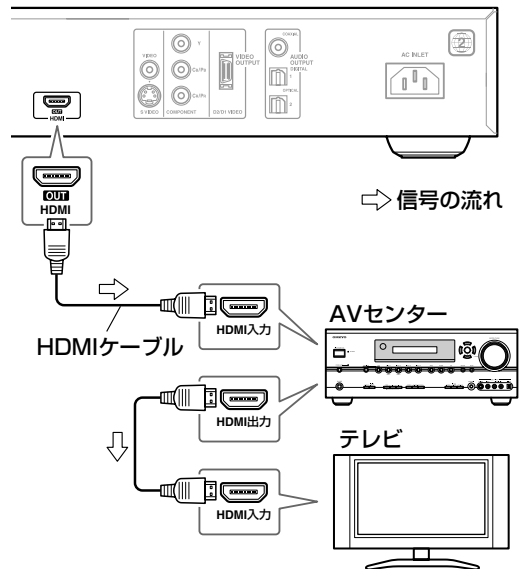

AVセンター側にHDMIに関する設定がある場合があります。AVセンターに付属の取扱説明書をご覧になり、HDMIの設定を正しく行ってください。


例えば…

- HDMI端子の設定
- デジタル（HDMI）音声入力端子の設定
- HDMI音声出力の設定

HDMI接続していて音や映像が出ないときは？


HDMI ONになっているか確認してください

本体のHDMIボタンをくり返し押しして「HDMI ON」にしてください。お買い上げ時の設定は「HDMI ON」になっています。



HDMI解像度を変えてみてください

お使いのテレビが、本機で設定した解像度に対応していないと、縦縞のノイズが入り画像が映らなくなります。本体またはリモコンのRESOLUTIONボタンをくり返し押しして、解像度を切り換えてください。



HDMIで困ったときは、解決のヒントを表示することができます



本体のDISPディスプレイレイボタンを10秒間押し続けてください。HDMIで困ったときは、解決のヒントを表示することができます。
*ただし、表示されるメッセージは最も可能性のある1種類だけです。他にも原因がある可能性がありますので取扱説明書の「困ったときは」や、接続機器の取扱説明書もご覧ください。

■ 基本的なメッセージ

MSG ID 001 MSG ID 015	<ul style="list-style-type: none"> ● 本機や接続機器が正しく動作しているか確認してください。 ● HDMI以外の原因も考えられます。本機の対応するディスクを再生しているか確認してください。
MSG ID 002	● 「HDMI出力設定」が「オフ」になっています。「オン」に設定してください。(42、46)
MSG ID 003 MSG ID 004	<ul style="list-style-type: none"> ● 正しくHDMI接続されているか確認してください。(24) ● 接続機器が正しい入力を選んでいるか、接続機器のHDMI設定が正しく設定されているか確認してください。 ● 上記を確認しても正常に動作しない場合は、一度本機と接続機器の電源を切り、再度接続しなおしてください。
MSG ID 005 MSG ID 006 MSG ID 007	<ul style="list-style-type: none"> ● HDMI接続の認証に失敗しています。一度本機と接続機器の電源を切り、再度接続しなおしてください。 ● 接続機器がHDCPに対応しているか確認してください。HDCP非対応の機器と接続してもHDMI出力できません。 ● HDMI-DVI変換接続をしているときは、音声は出力されません。

■ 映像に関するメッセージ

MSG ID 008	● 接続機器が720pや1080iの解像度に対応していない可能性があります。HDMIの「解像度」を480pや自動に設定してください。(42、47)
MSG ID 009	● 「解像度」が「自動」に設定されています。テレビの推奨解像度の情報が間違っている可能性があるため、480p、720p、1080iのいずれかに設定してみてください。(42、47)

■ 音声に関するメッセージ

MSG ID 010	<ul style="list-style-type: none"> ● 「デジタルオーディオ出力」設定を「オール」または「PCM」に設定してください。(48) ● DVDオーディオによっては、デジタル出力やHDMI出力できないことがあります。アナログ接続してください。(23)
MSG ID 011 MSG ID 014	● 接続機器が88.2kHz以上のサンプリング周波数のPCMに対応していない可能性があります。「リニアPCM出力」設定を「ダウンサンプリングオン」に設定してください。(48)
MSG ID 012 MSG ID 013	● 接続機器がドルビーデジタル信号に対応していない可能性があります。「デジタルオーディオ出力」設定を「PCM」に設定してください。(48)
MSG ID 016 MSG ID 017	● 接続機器がDTS信号に対応していない可能性があります。「デジタルオーディオ出力」設定を「PCM」に設定してください。(48)
MSG ID 020	● SACDを再生したときはHDMIから音声出力されません。アナログ接続してください。(23)

詳しい説明は、() 内の取扱説明書の該当ページをご参照ください。

G0609-1

