

IE-M3 / IE-M2 / IE-M1 IE-J3 / IE-J2 / IE-J1

カスタムインイヤーマニター 取扱説明書

製品の構成

本機をお使いになる前に、すべて揃っているかをお確かめください。

・製品本体



または




・キャリングケース



・クリーニングブラシ



・ケーブル

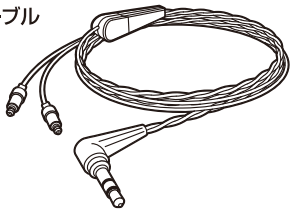

・取扱説明書(本書)

・保証書




※イラストはT2コネクタの場合。お選びいただいたコネクタの種類により形状は異なります。

着脱のしかた

<ケーブルの取り付け方>

本体のL(左)、R(右)表示と接続プラグ側のL(左:黒)、R(右:赤)を確認してケーブルコネクタへまっすぐ挿し込んでください。

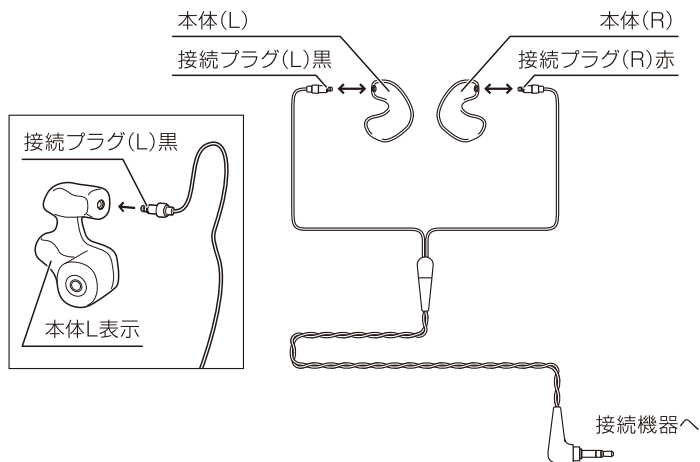

※イラストはC型クールとT2コネクタの場合。お選びいただいたコネクタの種類により形状は異なります。

※L、Rを誤って接続すると、正しく音が出ません。


※ケーブルを本体から着脱できる仕様のため、別々に保管する際には本体をなくさないようご注意ください。

<ケーブルの取り外し方>

接続プラグを持って、必ず本体からまっすぐに外してください。


※ケーブルを持って引っ張りながら外すと断線する恐れがあります。また、プラグに対し斜め方向に負荷が掛かるとコネクタの破損につながりますのでご注意ください。

各部の名称

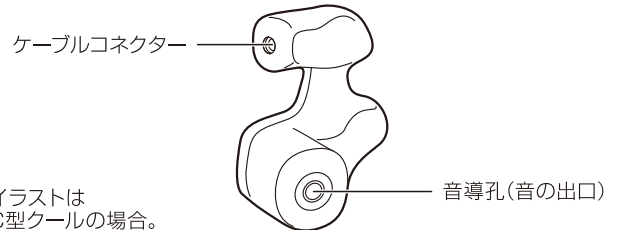

装着のしかた

1. 耳の後ろにケーブルを掛けながら、本体を耳に装着します。
 2. 本体を上下左右に動かして、安定する位置へ固定します。
 3. 本体を押さえながら、ケーブルが耳に沿うように調整します。
- ※コネクタがある上側から先に入れ、ひねるように音導孔部分を耳に入れます。

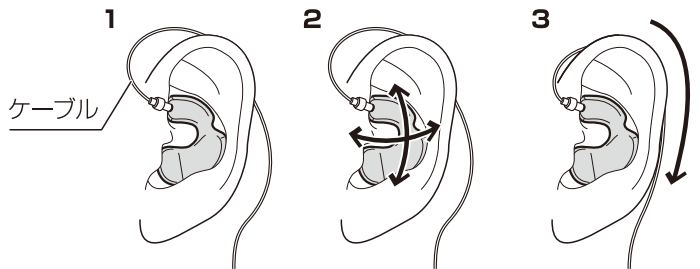

※イラストはC型クールとT2コネクタの場合。お選びいただいたコネクタの種類により形状は異なります。

※装着方法はC型クール、D型フルシェルで同じです。

※装着が不完全ですと痛みや違和感を感じる場合があります。また、低音不足など音質不良の原因となります。適切な位置で装着できているかをご確認ください。

手入れのしかた


本製品は耳穴へ直接本体を挿入いたしますので、汚れが付く場合があります。

<本体が汚れた場合>

乾いた柔らかい布で拭き取ってください。

<音導孔が汚れた場合>

付属のクリーニングブラシを使用して、汚れを取り除いてください。その際に、汚れが本体内部に入らないよう、音導孔を下向きにして掃ってください。

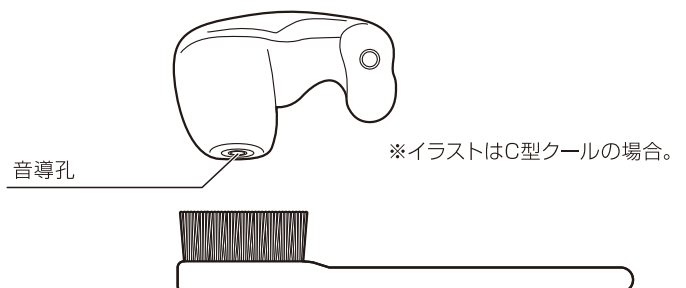

安全上のご注意

安全に正しくお使いいただくために、必ずお守りください。

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」と「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保存してください。

この「安全上のご注意」、「使用上のご注意」および製品への表示は、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

- 危険** この表示の欄は「人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容」を示しています。
- 警告** この表示の欄は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。
- 注意** この表示の欄は「人が軽傷を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容」を示しています。

絵記号の例

- 〇記号は禁止（やってはいけないこと）を示しています。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
- 記号は行動を強制したり指示する内容を示しています。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）が描かれています。

警告

- 自転車、オートバイ、または自動車などの運転中には絶対に使用しない**
 - 運転中に使用すると、交通事故の原因になります。
- 踏切や駅のホーム、車道、工事現場など、危険な場所では使用しない**
 - 周囲の音が聞こえず、不慮の事故の原因となります。
- 耳を刺激するような大音量での長時間の使用はしない**
 - 聴力が大きく損なわれる原因になります。

注意

- 電源を入れる前には音量を最小にする**
 - 突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。
- 肌に直接触れる部分に異常を感じたら使用を中止する**
 - そのまま使用するとかぶれや炎症などの原因になることがあります。医師にご相談ください。
- 異常に温度が高くなるところに置かない**
 - 外装ケースや内部部品が劣化するほか、火災の原因となることがあります。
 - 窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場所、ストーブの近くでは特にご注意ください。
- 飲み込む恐れのある小さな部品は幼児の手の届くところに置かない**
 - 万一飲み込んだ場合はただちに医師にご相談ください。

使用上のご注意

- 耳からイヤホンを外す際は、ケーブルを引っ張らずに本体を持って外してください。
- 強い力を与えたり、強い衝撃を与えると機器の外観・性能を損ねたり、故障や破損の原因となります。
- プラグを抜き差しするときは、ケーブルを引っ張らずに必ず接続プラグを持って抜き差ししてください。
- ケーブルを強く引っ張りすぎると断線する恐れがありますのでご注意ください。
- ケーブルが断線する恐れがありますので、キャリングケースを閉じる際にはケーブルをはさまないようにご注意ください。
- 汚れは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。その際にスピーカユニット部に息を吹きかけたりしないでください。
- プラグ部分を汚れたままにしておくと音質が悪くなったり、音がとぎれたりすることがあります。時々柔らかい布で拭き、清潔に保ってください。

- 本製品はステレオ再生専用になっておりますので、モノラルラジオなどのモノラルイヤホンジャックに接続した場合、ヘッドホンの右から音が出ません。
- 乾燥した場所では、人体に蓄積された静電気により耳にピリピリと刺激を感じることがあります。

保証とアフターサービス

保証書(別紙)について

保証書は、必ず「販売店名・お買い上げ日」などの記入を確かめて販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの上、大切に保管してください。保証書に販売店名やお買い上げ日の記載がない場合は、本製品のご購入の際に受け取られた、お買い上げ日が明記されている購入証明書（レシート、納品書、受注メールなど）が必要となります。保証書とともに大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日から1年間です。

※オーダーメイドイヤホンのシェル再作保証期間は、お買い上げ日から30日です。

補修用性能部品の最低保有期間

本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

連絡していただきたい内容

- ご住所
- お名前
- お電話番号
- 製品名 カスタムインイヤーモニター
- 型番
- お買い上げ日
- 故障の状況（できるだけ詳しく）

■保証期間中は：

修理に関しては、保証書をご提示ください。保証書に記載されている弊社の保証規定に基づき修理いたします。

■保証期間が過ぎているときは：

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

再作について

本製品はお客様の耳型を採取して作製しておりますが、実際に装着すると耳の弾力や顎の動きなどの要因から違和感や痛みを感じる場合があります。その場合は形状を修正（再作）いたします。また、使用後に痛みや強い疲労感を感じる場合も再作が必要な場合があります。お買い上げ後には必ず装着感をご確認いただき、症状を感じる場合は保証期間内にご相談窓口までご連絡ください。（保証期間を過ぎている場合は、ご希望により有料で修理いたします。）

ご相談窓口のご案内

※番号をよくお確かめの上でおかけいただけますようお願いいたします。

オンキヨー製品の修理・お取り扱い（取り付け・組み合わせなど）については、お買い求めの販売店へお問い合わせください。

製品についてのご相談窓口

- 製品のご購入や取り扱い、故障かどうかのご相談窓口について

オンキヨー カスタムインイヤーモニター専用窓口

フリーダイヤル ☎ 0120-565-517

一般電話 050-3388-6836 ※有料番号です。

受付時間 平日 10:00～18:00 ※土曜日・日曜日・祝日・指定休業日を除きます。

サービスとサポートのご案内 <https://www.jp.onkyo.com/support/>

「0120」で始まる ☎ フリーダイヤルは、携帯電話・PHS・一部のIP電話などからは、ご使用になれません。また、「050」で始まる一般電話は、携帯電話・PHS・IP電話などからご利用可能ですが、通話料がかかります。正確なご相談対応のために折り返しお電話をさせていただくことがございますので発信者番号の通知にご協力いただけますようお願いいたします。

令和2年2月現在

記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。

ONKYO

オンキヨー株式会社

〒577-0063 大阪府東大阪市川俣1丁目1-41 ルクスビル

©2020 オンキヨー株式会社 禁無断転載

Printed in Japan